



SCHEMA D'INSTALLATION

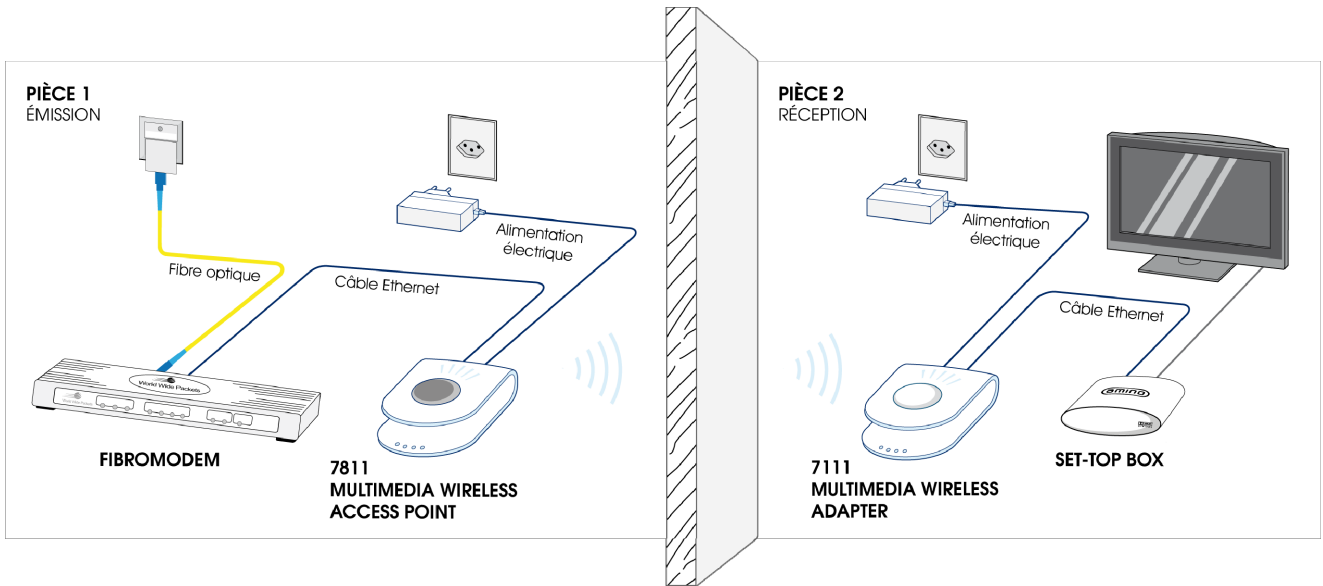

BRANCHEMENT DU RUCKUS 7811 WIRELESS ACCESS POINT AU FIBROMODEM

1. Reliez le RUCKUS 7811 au fibromodem via un câble Ethernet (1^{er} port TV libre).
2. Branchez le RUCKUS au secteur.

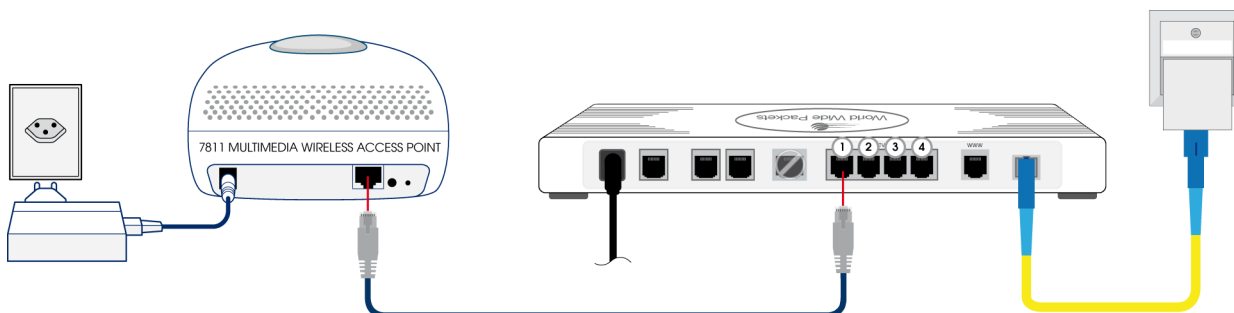


BRANCHEMENT DU RUCKUS 7111 WIRELESS ADAPTER À LA SET-TOP BOX

3. Branchez le RUCKUS 7111 au secteur.

2 Patientez jusqu'à min.

Liaison établie

Qualité de liaison : optimale (moyenne si clignotement)

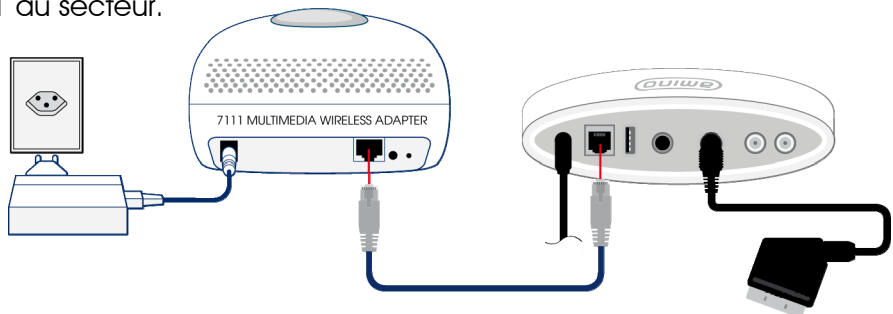

4. Raccordez ensuite le câble Ethernet à la Set-Top Box.

Il est recommandé de laisser tous les appareils (Fibromodem, Ruckus et Set-Top Box) branchés en permanence pour en assurer le bon fonctionnement.

TÉMOINS LUMINEUX

Tension	Liaison câble Ethernet	Liaison radio	Qualité de la liaison
en service	connexion 100 Mbps	établie	optimale
hors service	connexion 10 Mbps	interrompue	moyenne (clignotement)
	pas de connexion	appareil hors service	pas de liaison
			panne de l'appareil

DÉPANNAGE

En cas de panne, contrôlez les témoins lumineux des deux appareils.

	Pas de courant dans l'appareil
	◇ Contrôlez le raccordement de l'appareil au secteur.
	Pas de liaison entre les appareils
	◇ Améliorez la qualité de la liaison (voir ci-dessous). ◇ Vérifiez que l'appareil est en fonction.
	Clignotement vert : liaison suffisante
	◇ Améliorez au besoin la qualité de la liaison (voir ci-dessous).
	Panne de l'appareil
	◇ Si le témoin rouge reste allumé plus de 15 minutes, contactez le revendeur de l'appareil.

Dans tous les cas, vous pouvez tenter cette manipulation :

- Redémarrez (débranchez l'alimentation/rebranchez) le Ruckus 7811 et patientez 1 minute.
- Redémarrez le Ruckus 7111 et patientez 1 minute.
- Redémarrez la Set-Top Box.

QUALITÉ DE LA LIAISON

Pour améliorer la qualité de la liaison

- Ne posez pas les appareils directement sur le sol.
- N'enfermez pas les appareils dans une armoire ou tout autre meuble fermé.
- Respectez une distance d'au moins 15 cm entre les appareils et les parois.
- Rapprochez le plus possible les appareils.
- Ne placez pas les appareils dans un coin de la pièce.
- Eloignez les appareils des appareils Bluetooth ou d'un four micro-ondes.

Distance entre les appareils	Nbre de parois (épaisseur 10 cm)	Intensité du signal
15 mètres	1 paroi	Optimale
20 mètres	1 à 3 parois	Moyenne
30 mètres	1 à 4 parois	Suffisante

Pour une assistance téléphonique, veuillez contacter notre Service Clients au 027 451 19 19.