



SCHEMA D'INSTALLATION

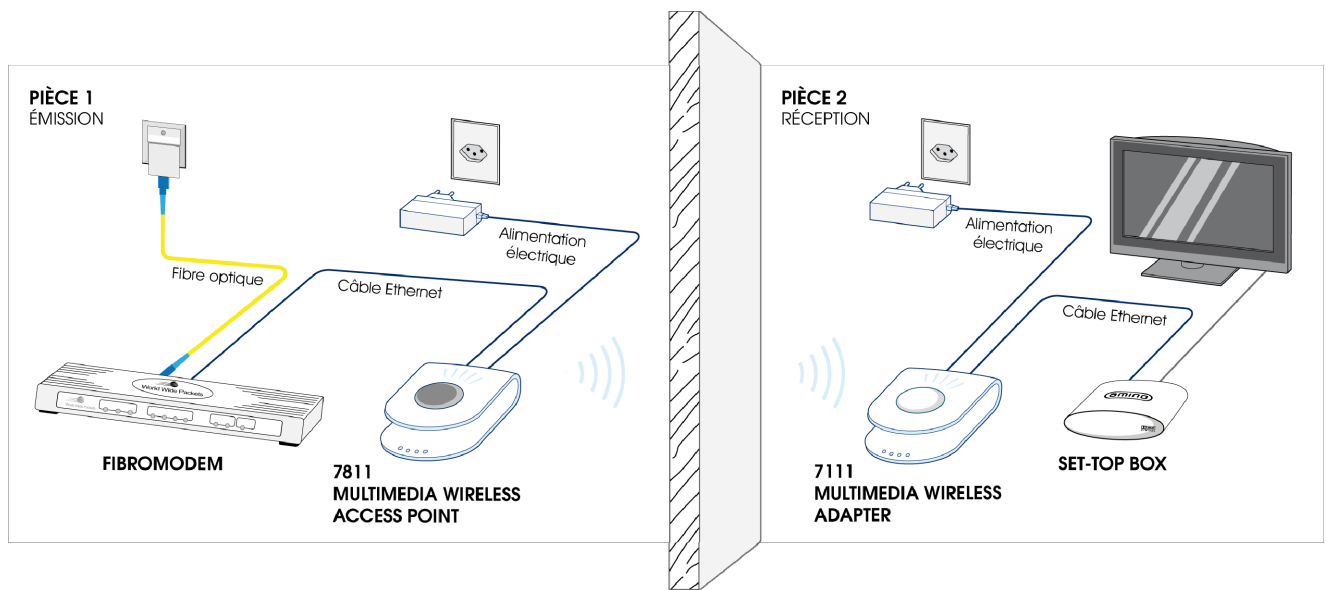


BRANCHEMENT DU RUCKUS AU FIBRO-MODEM

1. Branchez le RUCKUS 7811 Wireless Access Point au secteur.
2. Raccordez ensuite le câble Ethernet au fibro-modem (port 10BASE-T/100BASE-TX).

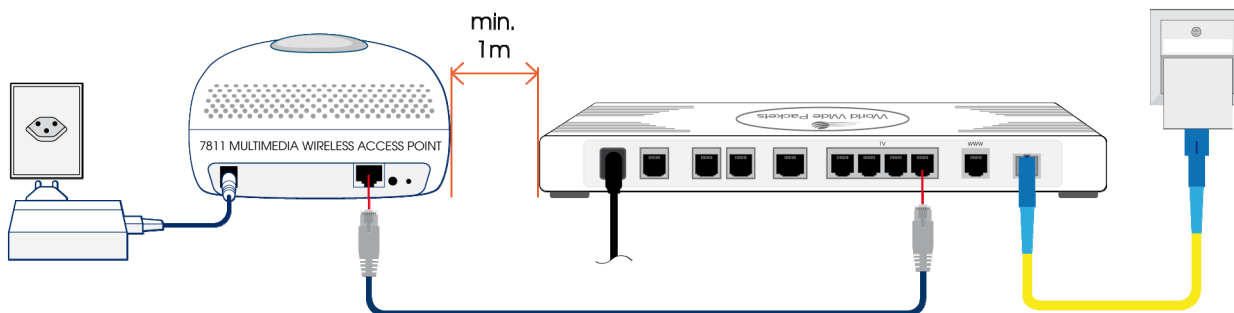


BRANCHEMENT DU RUCKUS À LA SET-TOP BOX

3. Branchez le RUCKUS 7111 Wireless Adapter au secteur.
4. Raccordez ensuite le câble Ethernet à la Set-Top Box.

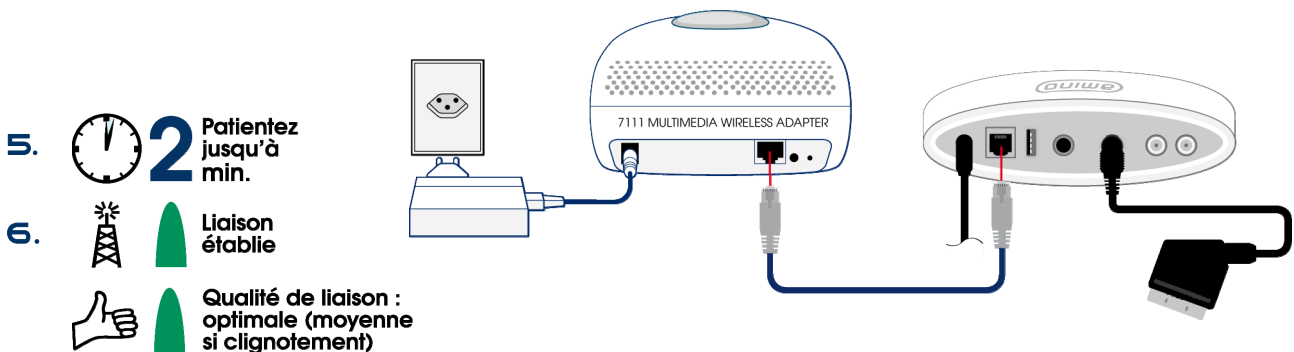

5.  **2** Patientez jusqu'à min.
6.   **Liaison établie**
  **Qualité de liaison : optimale (moyenne si clignotement)**

TÉMOINS LUMINEUX

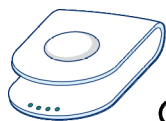

Tension

en service
 hors service



Liaison câble Ethernet

connexion 100 Mbps
 connexion 10 Mbps
 pas de connexion



Liaison radio

établie
 interrompue
 appareil hors service




Qualité de la liaison

optimale
 moyenne (clignotement)
 pas de liaison
 panne de l'appareil


DÉPANNAGE

En cas de panne, contrôlez les témoins lumineux des deux appareils.




Pas de courant dans l'appareil

◇ Contrôlez le raccordement de l'appareil au secteur.




Pas de liaison entre les appareils

◇ Améliorez la qualité de la liaison (voir ci-dessous).
◇ Vérifiez que l'appareil est en fonction.



Clignotement vert : liaison suffisante

◇ Améliorez au besoin la qualité de la liaison (voir ci-dessous).



Panne de l'appareil

◇ Si le témoin rouge reste allumé plus de 15 minutes, contactez le revendeur de l'appareil.

QUALITÉ DE LA LIAISON

Pour améliorer la qualité de la liaison

- Ne posez pas les appareils directement sur le sol.
- N'enfermez pas les appareils dans une armoire ou tout autre meuble fermé.
- Respectez une distance d'au moins 15 cm entre les appareils et les parois.
- Rapprochez le plus possible les appareils.
- Ne placez pas les appareils dans un coin de la pièce.
- Eloignez les appareils des appareils Bluetooth ou d'un four micro-ondes.

Distance entre les appareils

Nombre de parois (épaisseur 10 cm)

Intensité du signal

15 mètres
20 mètres
30 mètres

1 paroi
1 à 3 parois
1 à 4 parois

Optimale
Moyenne
Suffisante

Pour une assistance téléphonique, veuillez contacter notre Service Clients au 027 451 19 19.